


DFW Kalibrering - Ny Firmware

PARAMETERLÄGE

För att komma in i parameterläger gör man följande:

1. Stäng av vågen

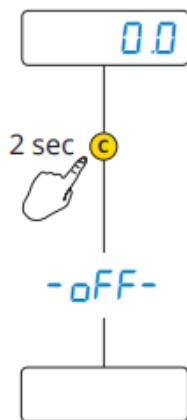


2. Följ proceduren



SPARA

För att spara ändringarna i parametrerna, trycker man på **C** ett flertal gånger för att bläddra backåt i menyn, tills man ser **SAUEP**. Tryck på **←** för att spara eller på **C** för att avsluta utan att spara.

Exempel (läs från höger till vänster):

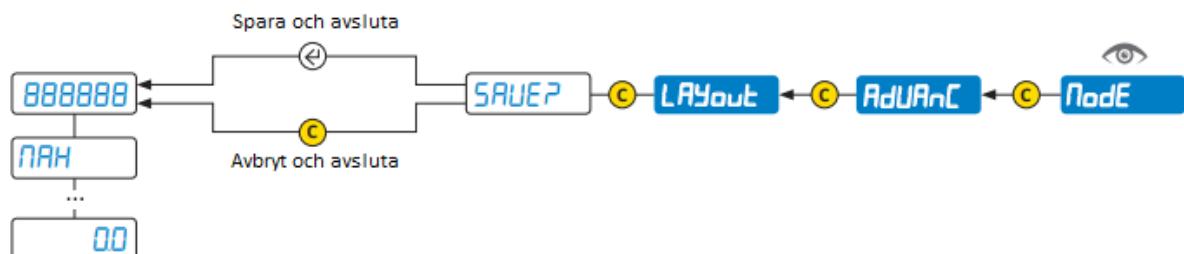


KALIBRERING

Parameterläge	Hur man bläddrar	Spara
1. Off	↑ = ⌂ ↓ = ⌄ → = ⌁ ← = ⌂	
2. On		
3. ⌂		


Se sida 1 Se sida 1

- A **CAL**
- B **D.CAL**
- C **GrAU**
- D **SEr.iAL**
- E **LAYOUT**
- F **FILEEr**
- G **ScREEN**
- H **bATT**
- I **ECobATT**
- J **AutoFF**
- K **rEflotE**
- L **An.out**
- M **inPutS**
- N **outPut**
- O **rESEt**
- P **d.iRG**
- Q **AdUAnC**

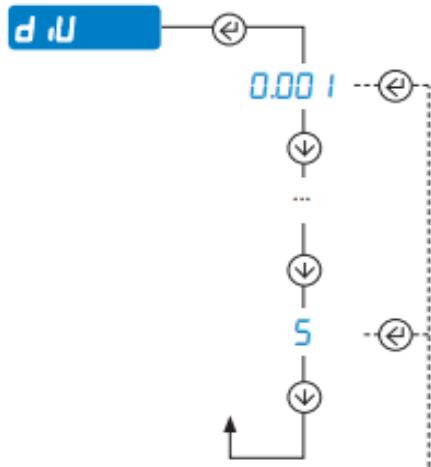


CAPAC ⌂ 000.000 ⌂

Ställ in max kapacitet och tryck på ⌂

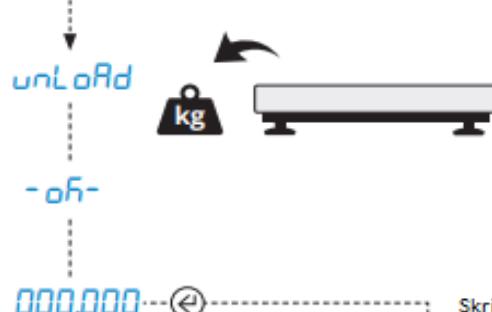

000.000 ⌂

Skriv in kalibrerings vikt och tryck ⌂

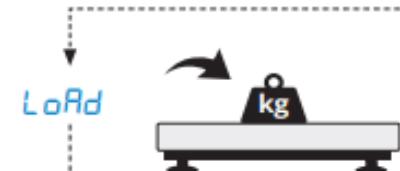

-oH-



CAL.oH

00

Hur man ställer in värdet

Alt.
0 ... 9